

jura[®]



Tassenwärmer / Cup warmer

Bedienungsanleitung Tassenwärmer

Cup Warmer Instructions for Use

Mode d'emploi du chauffe-tasses

Istruzioni per l'uso scaldatazze

Gebbruksaanwijzing kopjeswarmer

Modo de empleo para calentador de tazas

Manual de instruções do dispositivo de aquecimento de chávenas

Bruksanvisning koppvärmare

Руководство по эксплуатации подогревателя чашек

Uw JURA kopjeswarmer

Beschrijving van de symbolen.....	29
Bedieningselementen.....	30
Belangrijke aanwijzingen	31
Reglementair gebruik.....	31
Voor uw veiligheid.....	31
1 Voorbereiden	32
Leveringsomvang.....	32
Plaatsen en aansluiten.....	32
2 Kopjes verwarmen (handmatig inschakelen)	32
3 Automatisch in- en uitschakelen	32
Tijd instellen.....	32
Automatisch inschakelen.....	33
Automatisch uitschakelen.....	33
Automatisch in- en uitschakelen deactiveren.....	33
4 Display-indicaties	34
5 Onderhoud	34
6 Milieuvriendelijke afvoer	34
7 Technische gegevens	34

Beschrijving van de symbolen

Waarschuwingen:



VOORZICHTIG

Lees altijd de informatie die is gemarkeerd met VOORZICHTIG of met WAARSCHUWING met een waarschuwingsteken. Het signaalwoord WAARSCHUWING wijst u op het gevaar van ernstige verwondingen, het signaalwoord VOORZICHTIG wijst u op het gevaar van lichte verwondingen.

Gebruikte symbolen:




Aanwijzingen en tips om het gebruik van de kopjeswarmer nog makkelijker voor u te maken.




Verzoek tot actie. Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.

JURA kopjeswarmer

Bedieningselementen

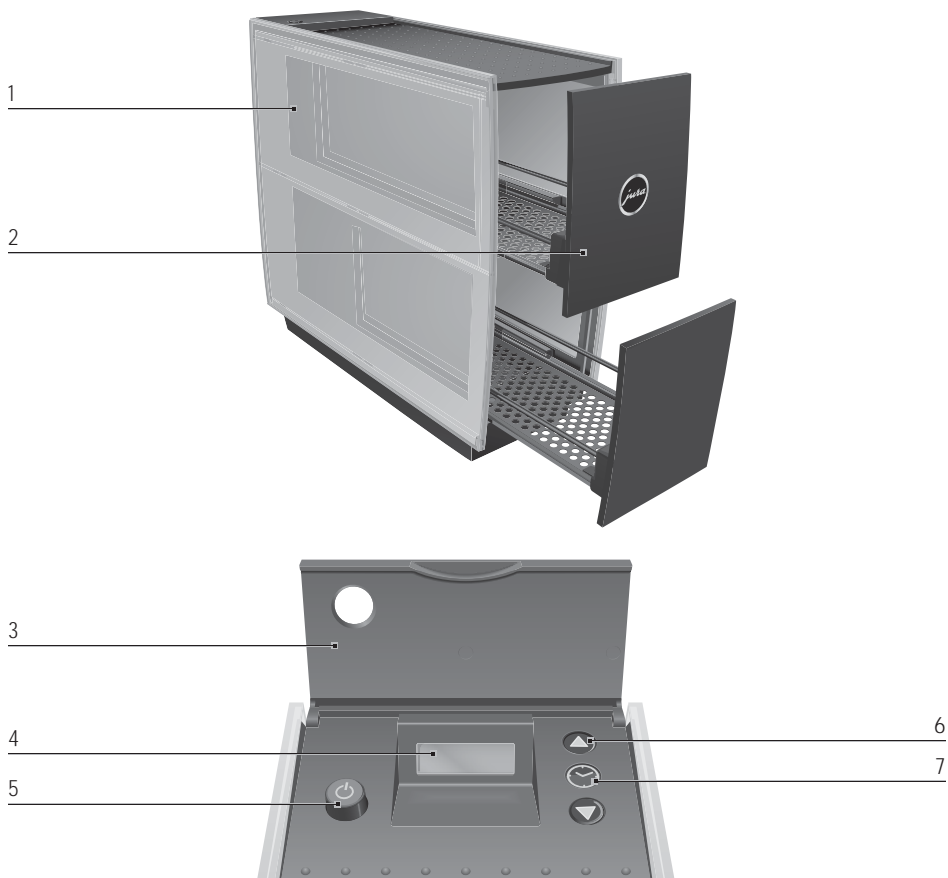

- 1 JURA kopjeswarmer
- 2 Kopjeslade
- 3 Afdekking
- 4 Display
- 5 Toets Aan/Uit  met bedrijfsindicatie

- 6 Pijltjestoets
- 7 Klokttoets

Belangrijke aanwijzingen

Reglementair gebruik

Het apparaat is ontwikkeld en gebouwd voor particulier gebruik. Het apparaat is uitsluitend bedoeld om kopjes in de uittrekbare kopjeslade te plaatsen en op te warmen. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als niet reglementair gebruik. JURA Elektroapparate AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van niet reglementair gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem de aanwijzingen in acht. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat en geef de gebruiksaanwijzing, indien nodig, door aan volgende gebruikers.

Voor uw veiligheid

Lees de onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht. Zo voorkomt u levensgevaar door elektrische schokken:

- Gebruik uitsluitend het originele netsnoer dat door JURA wordt meegeleverd.
- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.
- Neem het apparaat nooit met natte handen in gebruik.
- Let er vóór de inbedrijfstelling op dat het netsnoer droog is.
- Sluit het apparaat alleen met het meegeleverde netsnoer aan op het wisselstroomnet.
- Zijn er tekenen die duiden op beschadigingen, zoals bijvoorbeeld brandlucht, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de JURA service.
- Zorg ervoor dat het apparaat en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken of open vuur bevinden.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt.
- Open het apparaat niet en probeer het nooit zelf te repareren. Voer geen wijzigingen aan het apparaat uit die niet in de gebruiksaanwij-

zing worden beschreven. Het apparaat bevat stroomgeleidende onderdelen.

Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Schade en mogelijk gevaar voor verwonding en brandgevaar voorkomt u als volgt:

- Laat het netsnoer nooit los hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm het apparaat tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht.
- Gebruik het apparaat niet om dranken of andere levensmiddelen te bewaren of op te warmen.
- Uitgetrokken kopjesladen niet zwaar belasten.
- Plaats geen vochtige of natte kopjes in de kopjesladen.
- Dompel het apparaat, het netsnoer en de aansluitingen nooit onder in water.
- Plaats het apparaat en de afzonderlijke onderdelen niet in de vaatwasser.
- Schakel het apparaat vóór reinigingswerkzaamheden uit en trek de netstekker uit het stopcontact. Veeg het apparaat altijd vochtig, echter nooit nat af en bescherm het apparaat tegen continu spatwater. De zijwanden aan de binnenkant niet reinigen.
- Het apparaat alleen aansluiten op de netspanning zoals aangegeven op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat. Meer technische gegevens vindt u in hoofdstuk 7, "Technische gegevens".
- Schakel het apparaat uit als u het gedurende een langere tijd niet gebruikt en trek de netstekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat uitsluitend onder toezicht.

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
 - onervarenheid of onwetendheid
- niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of

instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

1 Vorbereiden

Leveringsomvang

Tot de leveringsomvang behoren:

- JURA kopjeswarmer
- Gebruiksaanwijzing
- Netsnoer

Plaatsen en aansluiten

Neem bij het opstellen van de kopjeswarmer de volgende punten in acht:

- Plaats het apparaat op een horizontaal oppervlak.
- Kies de plaats voor het apparaat zodanig, dat het apparaat tegen oververhitting beschermd is.



WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schok bij gebruik met een beschadigd netsnoer.

- ▶ Neem nooit een apparaat met een beschadigd netsnoer in gebruik.

-
- ▶ Plaats het apparaat voorzichtig op zijn kop.
 - ▶ Sluit het netsnoer aan op het apparaat.



i Aan de onderzijde van de kopjeswarmer kunt u het netsnoer, afhankelijk van de benodigde lengte, opbergen.

- ▶ Plaats het apparaat weer op de pootjes.

- ▶ Steek de netstekker in een stopcontact. Op de display onder de afdekking wordt OFF weergegeven.

2 Kopjes verwarmen (handmatig inschakelen)



Verbrandingsgevaar. De plateaus van de kopjesladen kunnen tijdens bedrijf heet worden.


- ▶ Raak de plateaus van de kopjesladen niet aan.

-
- ▶ Open een kopjeslade.
 - ▶ Plaats de kopjes in de kopjeslade en sluit de kopjeslade.



- ▶ Schakel het apparaat in met behulp van de toets Aan/Uit. De bedrijfsindicatie brandt en het apparaat begint de kopjes te verwarmen. Op de display onder de afdekking wordt ON weergegeven.



Als u het apparaat wilt **uitschakelen**, drukt u op de toets Aan/Uit . De bedrijfsindicatie brandt niet meer, op de display wordt OFF weergegeven.

3 Automatisch in- en uitschakelen



Als het apparaat van het elektriciteitsnet wordt losgekoppeld, worden alle instellingen gereset.

Tijd instellen

Voor de functie "Automatisch in- en uitschakelen" dient u eerst de tijd in te stellen:

- ▶ Open de afdekking.
- ▶ Druk op de kloktoets. Op de display wordt AM 12:00 weergegeven.
- ▶ Druk op een van de pijltjestoetsen om het tijdformaat te selecteren (AM/PM of 24h).
- ▶ Druk op de kloktoets om het tijdformaat te bevestigen. 00:00 (voorbeeld), de uren knipperen.

- ▶ Druk op de pijltjestoetsen om de uren in te stellen.
- ▶ Druk op de kloktoets om de instelling van de uren te bevestigen.
10:00 (voorbeeld), de minuten knipperen.
- ▶ Druk op de pijltjestoetsen om de minuten in te stellen.
10:30 (voorbeeld)
- ▶ Druk op de kloktoets om de instelling van de minuten te bevestigen.
Op de display wordt ON of OFF weergegeven, afhankelijk van de vraag of het apparaat in- of uitgeschakeld is.

i U kunt de instelling van de tijd altijd wijzigen. Druk de kloktoets hiervoor twee keer in en voer de wijziging uit.

Automatisch inschakelen

- ▶ Open de afdekking.
- ▶ Druk op de kloktoets.
Op de display wordt de door u ingestelde tijd weergegeven.
- ▶ Druk op een van de pijltjestoetsen.
ON --:--
- ▶ Druk op de kloktoets.
--:-- , de uren knipperen.
- ▶ Druk op de pijltjestoetsen om de uren in te stellen.
AUTO ON 07:00 (voorbeeld)
- ▶ Druk op de kloktoets om de instelling van de uren te bevestigen.
AUTO ON 07:00 (voorbeeld), de minuten knipperen.
- ▶ Druk op de pijltjestoetsen om de minuten in te stellen.
AUTO ON 07:30 (voorbeeld)
- ▶ Druk op de kloktoets om de instelling van de minuten te bevestigen.
Op de display wordt AUTO weergegeven (ON of OFF, afhankelijk van de vraag of het apparaat in- of uitgeschakeld is).

Automatisch uitschakelen

- ▶ Open de afdekking.

- ▶ Druk op de kloktoets.
Op de display wordt de door u ingestelde tijd weergegeven.
- ▶ Druk **twee keer** op een van de pijltjestoetsen.
AUTO OFF --:-- (voorbeeld)
- ▶ Druk op de kloktoets.
AUTO OFF --:-- (voorbeeld), de uren knipperen.
- ▶ Druk op de pijltjestoetsen om de uren in te stellen.
AUTO OFF 18:00 (voorbeeld)
- ▶ Druk op de kloktoets om de instelling van de uren te bevestigen.
AUTO OFF 18:00 (voorbeeld), de minuten knipperen.
- ▶ Druk op de pijltjestoetsen om de minuten in te stellen.
AUTO OFF 18:30 (voorbeeld)
- ▶ Druk op de kloktoets om de instelling van de minuten te bevestigen.
Op de display wordt AUTO weergegeven (ON of OFF, afhankelijk van de vraag of het apparaat in- of uitgeschakeld is).

Automatisch in- en uitschakelen deactiveren

Om het automatisch in- of uitschakelen te deactiveren, moet u de betreffende tijd op "--:--" zetten.

Voorbeeld: zo deactiveert u het automatisch uitschakelen.

- ▶ Open de afdekking.
- ▶ Druk op de kloktoets.
- ▶ Druk **twee keer** op een van de pijltjestoetsen.
AUTO OFF 18:30 (voorbeeld)
- ▶ Druk op de kloktoets.
AUTO OFF 18:30 (voorbeeld), de uren knipperen.
- ▶ Zet de uren op "00".
- ▶ Druk op de kloktoets.
AUTO OFF 00:30 (voorbeeld), de minuten knipperen.
- ▶ Druk op de pijltjestoetsen tot "--:--" wordt weergegeven.

- ▶ Druk op de kloktoets om de instelling te bevestigen.
Het automatisch uitschakelen is gedeactiveerd.

4 Display-indicaties

- ON: apparaat is handmatig ingeschakeld
- OFF: apparaat is handmatig uitgeschakeld
- AUTO ON: apparaat is automatisch ingeschakeld
- AUTO OFF: apparaat is automatisch uitgeschakeld

5 Onderhoud

i Gebruik voor het onderhoud geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen of harde voorwerpen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

- ▶ Trek altijd de netstekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- ▶ Reinig het apparaat van buiten met een zachte, vochtige doek (bijvoorbeeld microvezeldoek).

i Microvezeldoeken van JURA zijn verkrijgbaar bij de dealer.

6 Milieuvriendelijke afvoer

Oude apparaten milieuvriendelijk afvoeren.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die gerecycled dienen te worden. Oude apparaten dienen derhalve bij de desbetreffende inzamelpunten aangeboden te worden.

7 Technische gegevens

Spanning	120 V, 60 Hz (alleen VS/Canada) 120–240 V, 50–60 Hz (Europa, overige landen)
Veiligheidscontrole	UL 1026 IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2-12
Vermogen	40 W (alleen VS/Canada) 60 W (max. 110 W) (Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, overige landen)
Gewicht	ca. 3,8 kg
Kabellengte	ca. 1,1 m
Afmetingen (b x h x d)	12,2 x 30,6 x 34,9 cm

Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2006/95/EG – laagspanningsrichtlijn
- 2004/108/EG – elektromagnetische compatibiliteit
- 2005/32/EG – richtlijn ecodesign

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen voorbehouden.

Feedback

Wij stellen uw mening zeer op prijs!

Gebruik hiervoor de contactlink op www.jura.com.

Copyright

De gebruiksaanwijzing bevat informatie die door copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com